

ELEKTROVERTEILUNG

Elektroanschluss / Hauptverteilung

Der Hauptanschluss befindet sich im Putzraum über dem Bodengitter und wird zur Hauptverteilung geführt.




Hier befinden sich die beiden Stromzähler und die Hauptsicherung. Die Abgänge zu den Unterverteilungen sind separat abgesichert.



Unterverteilung

Unterverteilung UV1 (Technik/Theke)

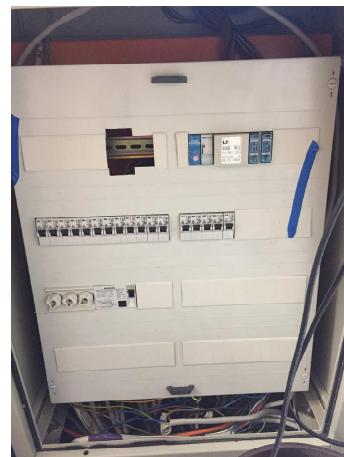

Unterverteilung


Unterverteilung UV2 (Garage)



Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)


Fehlerstromschutzschalter dienen der Abschaltung eines Stromkreises zum Schutz von Personen.

Der Knopf dient zur regelmäßigen Testauslösung.

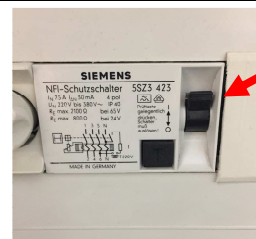

Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomaten)

Leitungsschutzschalter dienen der Abschaltung eines Stromkreises bei zu hohen Strömen (Überlastung).

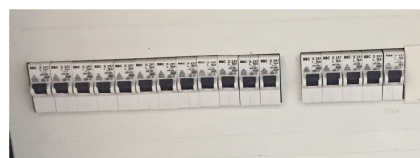

Rauchwarnmelder

Die Rauchwarnmelder lösen Alarm aus, wenn Rauch detektiert wird.

Aktuell gibt es keine Rauchmelder im Saal.
Sollten welche angeschafft werden, müssen regelmäßige Testauslösungen vorgenommen werden.

